



【材料】

- とじるタイプの透明ファイル (A4・S) 1 枚
- 針金 (約 50 センチにカットしたもの) 1 本
- ストロー (3 センチにカットしたもの) 2 本

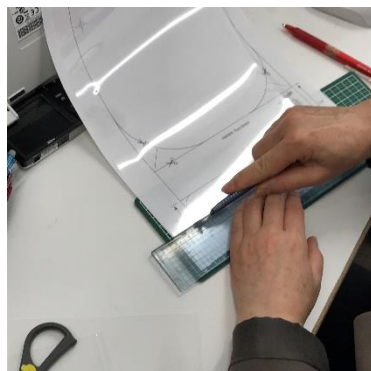


① 額に当てる部分 (19 センチくらい×3 センチくらい) と、本体部分にファイルを切り分ける。

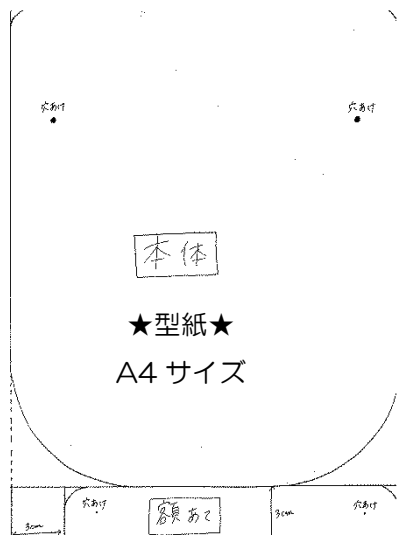


② 本体、額当てそれぞれに、4 つの角が丸くなるようにカットする。



③ 本体上部に 2 ケ所、額当てに 2 ケ所、千枚通しで穴を開ける。

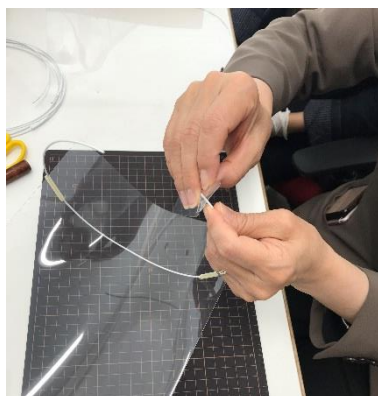

④ 本体と額当ての間に隙間が開くように、ストローを挟んで針金を通して組み立てる。

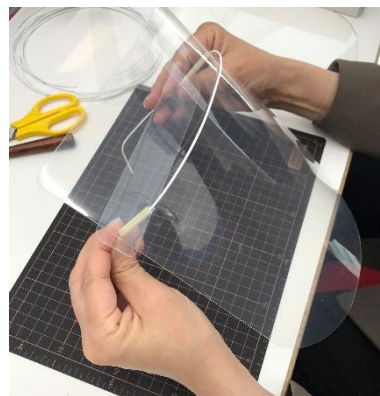

⑤ 頭に固定するように針金の角度を調整する。



完成!



つけるとこんな感じです。



【使った道具】

- カッター
- はさみ
- 定規
- 千枚通し
- ペンチ